SiPix

StyleCam Blink™

Digitalkamera mit
Streaming Snapshot™

Benutzerhandbuch

Über dieses Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch dient Ihnen zur Unterstützung bei der Verwendung der SiPix StyleCam Blink Digitalkamera. Die Informationen in diesem Dokument wurden sorgfältig auf Fehler überprüft. Dennoch kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass nicht Fehler enthalten sind. Änderungen des Benutzerhandbuchs können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Auflage

Erste Auflage, Februar 2002

Copyright

© Copyright 2002

Dieses Dokument enthält proprietäre Informationen, die urheberrechtlich geschützt sind. Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil des Benutzerhandbuchs darf ohne schriftliche Ermächtigung des Herstellers mechanisch, elektronisch oder durch andere Verfahren bzw. anderer Form reproduziert werden.

FCC Erklärung zur Funkentstörung

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden sicher. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung, schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Warnung: *Ein abgeschirmtes Netzkabel ist zur Erfüllung der FCC-Austrahlungsgrenzwerte und zur Vermeidung der Empfangsstörungen an Radios oder Fernseher erforderlich. Verwenden Sie bitte nur abgeschirmte Kabel zur Verbindung der Eingangs- bzw. Ausgangsgeräte mit diesem Gerät.*

Änderungen oder Modifikationen, die die für diese Vorschriften Verantwortlichen nicht ausdrücklich genehmigt haben, können dazu führen, dass Ihre Berechtigung zum Betrieb dieses Gerätes entzogen wird.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt alle Anfoderungen des Teils 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb entspricht den folgenden Bedingungen:

- Das Gerät darf nicht gefährliche Interferenzen verursachen.
- Das Gerät muss empfangene Interferenzen annehmen, inklusive der Interferenzen, die eventuell einen ungewünschten Betrieb verursachen.

Kanadische Department of Communications

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Richtlinien für die Interferenzen verursachenden Geräte.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilieur du Canada.

Warenzeichenanerkennung

Microsoft MS-DOS und Windows sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation.

Andere in diesem Benutzerhandbuch erwähnte Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung

Kamerainformationen

- Bauen Sie die Kamera nicht auseinander bzw. versuchen sie selber zu reparieren.
- Setzen Sie die Kamera keiner Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.
- Lassen Sie die Kamera sich zuerst aufwärmen, wenn Sie sie von einer kalten Stelle in eine warme Stelle bringen.
- Berühren Sie nicht die Linsen der Kamera.
- Setzen Sie die Linse keiner dauerhaften direkten Sonnenbestrahlung aus.
- Verbinden Sie die Kamera nicht mit dem Computer, bevor Sie die beigelegte Software installiert haben und Sie während der Softwareinstallation darauf hingewiesen wurden.

Batterieinformationen

- Schalten Sie die Kamera vor dem Einlegen oder Entfernen der Batterien aus.
- Verwenden Sie nur AAA alkalische oder wiederaufladbare NiMH -Batterien.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien durch neue oder neu aufgeladene Batterien.
- Verwenden Sie keine Batterien, die nicht dicht sind, korridiert oder beschädigt sind.
- Laden Sie keine Batterien auf, die nicht wiederaufladbar sind..
- Verwenden Sie beim Wiederaufladen wiederaufladbarer Batterien ein spezielles Batterieaufladegerät, das für diesen Batterietyp entworfen ist. Ist das Batterieaufladegerät für verschiedene Batterietypen geeignet, dann stellen Sie bitte den entsprechenden Typ Ihrer Batterien ein, bevor Sie die Batterien wieder aufladen.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Kamera für einen längeren Zeitraum lagern möchten.
- Laden Sie immer zuerst die Bilder herunter bevor Sie die Batterie wechseln oder entfernen, um einen Bilddatenverlust zu verhindern.
- Laden Sie immer zuerst die Bilder herunter, bevor Sie die Kamera lagern. Der Speicher braucht Strom, um die Bilder aufzubewahren. Ein Bilddatenverlust kann auftreten, wenn die Batterie Strom verliert.

INHALTSVERZEICHNIS

Beginn 1

Identifizieren der Komponenten 3

Einlegen & Entfernen der Batterien 4

Setup & Bedienung der Kamera 5

Softwareinstallation 8

Herunterladen der Bilder zu Ihrem PC 14

Erstellen der Bildfolgen mit Hilfe von AVI Maker 15

Verwenden der StyleCam Blink als eine PC-Kamera 17

Fehlerbehebung & Spezifikationen 19

Eingeschränkte einjährige Garantie 24

Kundendienst innerhalb der Garantie 25

Technische Unterstützung 26

Anahng I

Tipps zur Aufnahme von eindrucksvollen Bildern mit der SiPix StyleCam Blink

Einführung
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser digitalen Kamera. Das Design Ihrer digitalen Kamera erlaubt Ihnen schnell und leicht qualitativ hochwertige Bilder aufzunehmen, ohne Filme kaufen und danach entwickeln lassen zu müssen.

Die beigelegte Software und Treiber erlauben Ihnen die Bilder einfach zu einem PC herunterzuladen. Sie können mit der Anwendungssoftware Bilder mit Werkzeugen zum Verschärfen, zum Korrigieren des Rote-Augen-Effekts sowie zur Helligkeits- und Kontrasteinstellung bearbeiten. ArcSoft PhotoFantasy, PhotoMontage und VideoImpression bieten spezielle Werkzeuge an, damit Sie fantastische Fotos erstellen und Videoclips bearbeiten können. Die Inetcam iVISTA-Software gestattet Ihnen eine Live-Videokonferenz über das Internet zu gestalten. SiPix AVI Maker gestattet Ihnen AVI-Video aus den Streaming Snapshots (Bildfolgenaufnahmen) zu erstellen. Ein USB-Kabel liegt der StyleCam Blink bei und gestattet ein schnelles und einfaches Herunterladen der Bilder von der StyleCam Blink zu Ihrem Computer.

Auspacken der SiPix StyleCam Blink
Öffnen Sie den Karton und nehmen den Inhalt vorsichtig heraus. Bitte nehmen Sie sofort mit Ihrem Händler Kontakt auf, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Der Verkaufskarton sollte folgende Artikel enthalten:

1. SiPix StyleCam Blink
2. Kippbarer Ständer
3. Trageriemen mit dem schwenkbaren Halter
4. Software-CD mit folgenden Inhalten:
    - StyleCam Blink TWAIN-Treiber
    - ArcSoft PhotoImpression
    - ArcSoft PhotoMontage
    - ArcSoft PhotoFantasy
    - ArcSoft VideoImpression
    - Inetcam iVISTA
    - Adobe Acrobat Reader
    - Benutzerhandbuch (PDF-Datei)
5. USB-Kabel
6. Schnellstartanleitung
7. AAA-Batterie

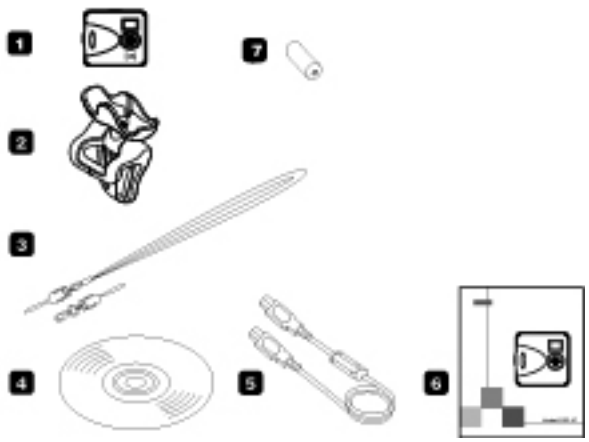

Hauptleistungsmerkmale & Zubehör

Die SiPix StyleCam Blink ist mit den folgenden Hauptleistungsmerkmalen und Zubehör ausgerüstet:

- Superdünnes, kompaktes Design
- PC-Kameramodus 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (CIF) & 160 x 120 (QCIF)
- Digitalkameramodus 640 x 480(VGA), 320 x 240 (CIF)
- Interner 8MB-Speicher
- Streaming Snapshot (Bildfolgen)-Modus
- Auto-Ausschalten nach 60 Sekunden.
- AnwendungsCD mit folgenden Inhalten
    - StyleCam Blink TWAIN-Treiber
    - SiPix AVI Maker
    - ArcSoft PhotoImpression
    - ArcSoft PhotoFantasy
    - ArcSoft PhotoMontage
    - ArcSoft VideoImpression
    - Inetcam iVISTA
    - Adobe Acrobat Reader
    - Benutzerhandbuch (PDF-Datei)

PC-Anforderungen

- Pentiumprozessor oder noch höhere Klasse
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP
- 64MB oder noch mehr RAM
- 90MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte
- Anzeige mit 16-Bit oder noch höhere Farbtiefe
- 28,8 KBps oder noch schnelleres Modem
- USB-Anschluss
- CD-ROM-Laufwerk für die Softwareinstallation
- Sound Blaster oder 100% kompatible Soundkarte (optional)
- Lautsprecher und ein Mikrofon (optional)

Identifizieren der Komponenten

Beziehen Sie sich bitte auf die folgenden Abbildungen, um die Komponenten der StyleCam Blink zu identifizieren:

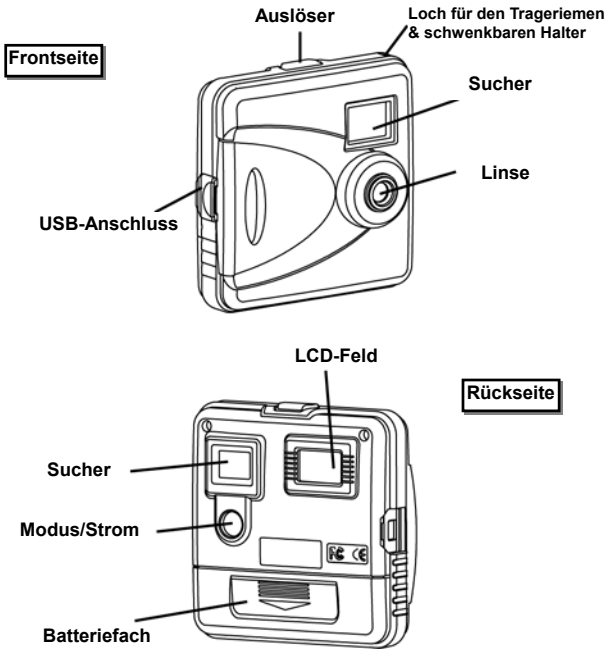

Symbol	Bedeutung
▶ VGA	Bildauflösung auf VGA 640 x 480 gestellt
CIF ◀	Bildauflösung auf CIF 320 x 240 gestellt
16	Anzahl der aufgenommenen Bilder
Full	Der Speicherplatz ist voll belegt
	"Im Freien"-Modus
	"In Räumen"-Modus
	Bildfolgenaufnahmemodus
LSt	Das LETZTE Bild löschen
ALL	ALLE Bilder löschen
	"Batterie schwach"-Warnung

Einlegen & Entfernen der Batterien

Folgen Sie bitte den Anweisungen unten, um die Batterien in die Kamera einzulegen.

Einlegen der Batterie

1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Unterseite der Kamera, indem Sie den Deckel in Richtung des auf dem Deckel angezeigten Pfeils schieben. Der Deckel wird darauf geöffnet.
3. Achten Sie bitte auf die Polaritätszeichen in dem Batteriefach, wenn Sie die Batterie einlegen. Stellen Sie sicher, dass das blaue Band unter der Batterie liegt.
4. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs, indem Sie ihn zurückschieben, bis er einrastet.

Entfernen der Batterie

1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Unterseite der Kamera, indem Sie den Deckel in Richtung des auf dem Deckel angezeigten Pfeils schieben. Der Deckel wird darauf geöffnet.
3. Ziehen Sie das blaue Band, um die Batterie herauszuholen.
4. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs, indem Sie ihn zurückschieben, bis er einrastet.

Hinweis: Verwenden Sie bitte nur AAA alkalische oder wiederaufladbare Ni-MH-Batterien. Achten Sie beim Einlegen auf die Polarität der Batterien, um die Kamera oder Batterien nicht zu beschädigen.

Folgend lernen Sie die Grundfunktionen der StyleCam Blink und die Bedienungsweise kennen.

SETUP DER STYLECAM BLINK

Drücken Sie den Modus-Knopf (siehe *Identifizieren der Komponenten* auf Seite 3), um die gewünschte Funktion zu wählen.

Das Symbol der Funktion blinkt daraufhin auf dem LCD-Feld. Drücken Sie den **Auslöser**-Knopf, bis Sie zwei Piepstöne zur Bestätigung der Modusänderung hören. Der Modus wird daraufhin geändert.

Die Symbole der Funktionen erscheinen in der folgenden Reihenfolge:



Beziehen Sie sich bitte auf die Beschreibung der Symbole in dem Abschnitt "Identifitzieren der Komponenten" auf Seite 3.

BEDIENEN DER STYLECAM BLINK

Ein- und Ausschalten der Kamera

1. Einschalten: Drücken Sie einmal den Modus-Knopf. Die Kamera gibt daraufhin einen Piepston aus.

2. Ausschalten: Halten Sie den Modus-Knopf gedrückt, bis die Kamera zweimal piepst.

3. Auto-Ausschalten: Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet, wenn sie für 60 Sekunden inaktiv gewesen ist.

Wählen der Bildauflösung

Die StyleCam Blink bietet zwei Bildauflösungen: VGA (640 x 480 Pixel) oder CIF (320 x 240 Pixel).

1. Drücken Sie den Modus-Knopf, bis die gewünschte Bildauflösung VGA oder CIF gewählt ist.

2. Halten Sie den Auslöser gedrückt, bis die Kamera zweimal piepst. Die gewählte Einstellung wird daraufhin aktiviert.

Wählen der Aufnahmeumgebung

Die StyleCam Blink bietet zwei Modi für die Aufnahmeumgebung: "Im Freien" oder "In Räumen".

1. Drücken Sie den Modus-Knopf, um das "Im Freien"-Symbol oder das "In Räumen"-Symbol zu wählen.

2. Halten Sie den Auslöser gedrückt, bis die Kamera zweimal piepst. Die gewählte Einstellung wird daraufhin aktiviert.

Wichtiger Hinweis: Wenn die Stelle, wo das Motiv steht, zu dunkel ist, dann piepst die Kamera dreimal, sobald der Auslöser gedrückt wird. In diesem Fall wird das Bild nicht aufgenommen.

Aufnehmen der Bilder

1. Finden Sie durch den optischen Sucher Ihr Motiv. Drücken Sie dann den **Auslöser**, um ein Bild aufzunehmen. Halten Sie dabei die Kamera ganz stabil, bis die Kamera einen Piepston ausgibt. Der Piepston bestätigt Ihnen, dass das Bild aufgenommen wurde.

2. Die Anzahl der aufgenommenen Bilder wird auf dem LCD-Feld angezeigt.

Folgen Sie bitte den Hinweisen unten, um optimale Bilder mit der StyleCam Blink aufzunehmen:

Vermeiden Sie es das Motiv so aufzunehmen, dass sich eine starke Lichtquelle direkt vor oder sehr nah zu Ihrem aufzunehmenden Motiv befíndet. Bei solchen Aufnahmen belichtet die Kamera oft nicht richtig.

In nicht hellen Umgebungen braucht die Kamera mehr Zeit für die Aufnahme. In diesem Fall erscheint das Bild eventuell verwischt, wenn die Kamera oder das Motiv sich bewegt hat. Um eine Verwacklung der Kamera zu vermeiden, stellen Sie bitte die Kamera auf ein Stativ (oder mit Hilfe des kippbaren Ständers auf einen Tisch). Oder bitten Sie Ihr Motiv still zu bleiben, wenn Sie Bilder von Leuten aufnehmen. Dennoch ist die beste Lösung das Umgebungslicht zu erhöhen, wenn es möglich ist.

Wenn Sie Bilder in einer Umgebung, wo es einen hohen Lichtungskontrast gibt (ganz helle Stellen mit ganz dunklen Schatten), aufnehmen, dann kann die Kamera nur eine Stelle richtig belichten. Um sicherzustellen, dass Ihr Motiv richtig belichtet wird, lassen Sie Ihr Motiv gleichmäßig beleuchten (überall dunkel oder überall hell) und füllen Sie das Bild möglichst viel mit Ihrem Motiv aus.

Drücken Sie den Auslöser sanft und verwackeln die Kamera nicht, wenn Sie Bilder aufnehmen. Halten Sie die Kamera stabil, bis Sie einen Piepston zur Bestätigung der Aufnahme hören.

Streaming Snapshot (Bildfolgenaufnahme)

1. Drücken Sie den Modus-Knopf, um den Bildfolgenaufnahme-Modus zu wählen. (Die Bildauflösung der Kamera wird daraufhin automatisch auf den CIF-Modus geschaltet)

2. Halten Sie den Auslöser gedrückt, bis die Kamera zweimal piepst. Die gewählte Einstellung wird daraufhin aktiviert.

3. Finden Sie durch den optischen Sucher Ihr Motiv und halten dann den Auslöser gedrückt, um Bildfolgen aufzunehmen.

4. Der Bildzähler addiert die Anzahl der aufgenommenen Bilder.

5. Lassen Sie den Auslöser los, um die Aufnahme zu stoppen. (Die Aufnahme wird ebenfalls automatisch gestoppt, wenn der Speicher voll belegt ist).

Hinweis: Der Streaming Snapshot (Bildfolgen)-Modus ist mehr für die Aufnahme im Freien geeignet. Fixieren Sie am besten die Kamera, wenn Sie diesen Modus verwenden. Wenn Sie den Streaming Snapshot-Modus in Räumen verwenden möchten, dann stellen Sie bitte sicher, dass die Umgebung gut belichtet ist. Die Bilder erscheinen verschwommen, wenn die Kamera während der Aufnahme bewegt wurde oder die Bilder bei schlechter Belichtung aufgenommen wurden.

Löschen der Bilder

Löschen des letzten Bildes:

1. Um das letzte aufgenommene Bild zu löschen, drücken Sie bitte den Modus-Knopf, bis ein Mülleimer-Symbol mit den Buchstaben "LST" auf dem LCD-Feld erscheint.

2. Halten Sie den Auslöser gedrückt, bis die Kamera zweimal piepst.

3. Die Kamera löscht daraufhin das letzte Bild, das im Speicher gespeichert wurde.

4. Das LCD-Feld zeigt die Anzahl der Bilder an, die in der Kamera gespeichert sind.

Löschen aller Bilder:

1. Um alle aufgenommenen Bilder zu löschen, drücken Sie bitte den Modus-Knopf, bis ein Mülleimer-Symbol mit den Buchstaben "ALL" auf dem LCD-Feld erscheint.

2. Halten Sie den Auslöser gedrückt, bis die Kamera zweimal piepst.

3. Die Kamera löscht daraufhin ALLE Bilder, die im Speicher gespeichert wurden.

4. Das LCD-Feld zeigt dann an, dass kein (0) Bild in der Kamera gespeichert ist.

Mit der SiPix StyleCam Blink wird eine wundbare Kollektion der Fotobearbeitungs-, Videobearbeitungs- und Videokonferenzensoftware mitgeliefert. Diese Anwendungen beinhalten ArcSoft PhotoImpression, PhotoFantasy, PhotoMontage, VideoImpression und Inetcam iVISTA. Inetcam™ bietet den Benutzern der SiPix StyleCam Blink kostenlose Streaming Live-Videoservice für 30 Tage (folgen Sie bitte den Anweisungen, um Ihre kostenlose Probe zu erhalten). Ebenfalls wird ein TWAIN-Treiber, der das Herunterladen der Bilder von der StyleCam Blink zu Ihrem Computer ermöglicht, das Programm SiPix AVI Maker zum Erstellen von Videoclips aus den Bildfolgen sowie Adobe Acrobat Reader zum Anschauen des Benutzerhandbuchs im PDF-Dateiformat mitgeliefert. Folgen Sie bitte den Anweisungen unten, um diese Software zu installieren.

INSTALLIEREN DES SIPIX STYLECAM BLINK-TREIBERS – UNTER WINDOWS 98/98SE/ME/2000/XP

> *Hinweis: Am Ende der Installation werden Sie gebeten, Ihren Computer neuzustarten. Deshalb empfehlen wir Ihnen ganz dringend Ihre Arbeit zu speichern und alle Anwendungen zu schließen, bevor Sie den Treiber installieren.*

Einlegen der StyleCam Blink-CD

1. Legen Sie die StyleCam Blink-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Der folgende Installer erscheint daraufhin auf Ihrem Bildschirm. Wenn nicht, dann klicken Sie bitte auf **Start → Ausführen** und geben **D:\installmgr.exe** ein (wobei D: für den Laufwerkbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks steht).

2. Der Installer bietet ein Menü mit folgenden Optionen an:

   - Install StyleCam TWAIN driver (*AVI Maker wird mitinstalliert*)
   - Install ArcSoft PhotoImpression
   - Install ArcSoft VideoImpression
   - Install ArcSoft PhotoFantasy
   - Install ArcSoft PhotoMontage
   - Install Inetcam iVISTA
   - Install Adobe Acrobat Reader
   - StyleCam Owner's Manual (*Klicken Sie darauf, um das Benutzerhandbuch zu lesen.*)

Installiern des StyleCam TWAIN-Treibers und AVI Maker

Hinweis: Lassen Sie bitte diese CD in Ihrem CD-ROM-Laufwerk, wenn Sie die StyleCam Blink zum ersten Mal an Ihren Computer anschließen. Nehmen Sie diese CD erst heraus, nachdem die Installation ganz vervollständigt wurde.

3. Klicken Sie auf Install StyleCam Blink TWAIN Driver.

4. Sie werden im nächsten Fenster gebeten eine Sprache auszuwählen. Wählen Sie bitte die gewünschte Sprache aus und klicken dann auf OK.

5. Ein Begrüßungsfenster erscheint daraufhin auf Ihrem Bildschirm. Klicken Sie zum Fortfahren auf **Next**.

6. Folgen Sie den Anweisungen, um die Installation des TWAIN-Treibers zu vervollständigen. Klicken Sie, wenn Sie aufgefordert werden, auf **Yes**, um den Computer neu zu starten. Lassen Sie die CD im CD-ROM-Laufwerk und klicken auf **Finish**, um den Computer neu zu starten.

ZUSÄTZLICHE SCHRITTE FÜR WINDOWS XP-BENUTZER

1. Lassen Sie die StyleCam Blink-CD imCD-ROM-Laufwerk und schließen die Kamera über das USB-Kabel an den PC an.
2. Das System erkennt die Kamera automatisch.
3. Wenn das **Found New Hardware Wizard**-Fenster erscheint, wählen Sie bitte **Install the software automatically [Recommended]** und klicken dann zum Fortfahren auf **Next**.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
DIGITAL CAMERA
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically [Recommended]
Install from a list or specific location [Advanced]
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

4. Das System kopiert daraufhin die Dateien und das folgende Fenster erscheint:

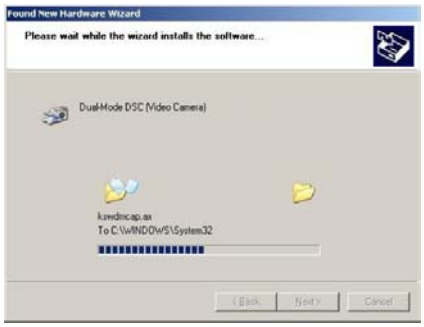

5. Klicken Sie auf **Finish**, um die Installation fortzusetzen.

Found New Hardware Wizard
Completing the Found New Hardware Wizard
The wizard has finished installing the software for:
Dual-Mode DSC (Video Camera)
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

6. Der Assistent für das Suchen neuer Hardware erscheint wieder. Wählen Sie bitte **Install the software automatically [Recommended]** und klicken zum Fortfahren auf **Next**.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
DIGITAL CAMERA
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

7. Die Systemdateien werden kopiert und das folgende Fenster erscheint. Klicken Sie auf **Finish**, um die Treiberinstallation zu vervollständigen.

Installieren der ArcSoft-Software

1. Legen Sie die StyleCam Blink-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Der folgende Installer erscheint daraufhin auf Ihrem Bildschirm. Wenn nicht, dann klicken Sie bitte auf **Start → Ausführen** und geben **D:\installmgr.exe** ein (wobei D: für den Laufwerkbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks steht). Klicken Sie auf Install ArcSoft PhotoImpression, Install ArcSoft VideoImpression, Install ArcSoft PhotoFantasy oder Install ArcSoft PhotoMontage.

2. Sie werden in dem nächsten Fenster gebeten eine Sprache auszuwählen. Wählen Sie bitte die gewünschte Sprache aus und klicken dann auf OK.

3. Ein Begrüßungsfenster erscheint daraufhin auf Ihrem Bildschirm. Klicken Sie zum Fortfahren auf Next.

4. Folgen Sie den Anweisungen, um die Installation der ArcSoft-Anwendung(en) zu vervollständigen. Klicken Sie zum Schluss auf Finish.

Installieren der Inetcam iVISTA

Hinweis: Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Computer eine Verbindung mit dem Internet hat, wenn Sie iVista installieren. Sie müssen den Online-Registrierungsprozess vervollständigen, bevor Sie iVista verwenden können.

1. Gehen Sie zu dem Menü des SiPix Installers und wählen **Install Inetcam iVISTA**.

2. Lesen Sie den Lizenzvertrag durch. Klicken Sie bitte zum Fortsetzen auf **Agree** und dann auf **NEXT**.

3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung. Hier können Sie auch wählen, ob Inetcam iVista automatisch beim Starten des Systems gestartet wird. Wenn Sie nicht sicher sind, wählen Sie diese Option nicht und klicken dann auf **NEXT**.

4. Sie werden im nächsten Fenster gebeten den Registrierungscode einzugeben. Geben Sie "**I don't have a registration code. I want to try iVista**" ein.

5. iVista erstellt daraufhin eine Verbindung über das Internet her und registriert (aktiviert) das Programm. Dies gestattet Ihnen iVista für 30 Tage zu probieren.

6. iVista wird nun aktiviert und das Steuerungsfeld dieses Programms erscheint wie unten dargestellt.

7. Um Informationen zur Verwendung des Programms iVista zu erhalten, gehen Sie zu Start>Programme>Inetcam und klicken auf das Hilfe-Zeichen wie unten dargestellt.

Launch iVISTA Software Help.lnk

Herunterladen der Bilder zu Ihrem PC

Sie können die Bilder von der StyleCam herunterladen, nachdem Sie den TWAIN-Treiber und die beigelegte Software installiert haben. Bitte beachten und befolgen Sie die Anweisungen unten.

Verbinden der StyleCam Blink mit dem PC

1. Stellen Sie sicher, das die StyleCam Blink AUSgeschaltet ist.

2. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit der StyleCam Blink und das andere Ende mit dem USB-Anschluss auf der Rückseite Ihres Computers. (Siehe Abbildung unten)

3. Drücken Sie den Modus-Knopf, um die StyleCam Blink EINzuschalten.

Übertragen der Bilder von der StyleCam Blink zum PC

1. Öffnen Sie die Anwendungssoftware **ArcSoft PhotoImpression**, indem Sie auf Start → Programme → ArcSoft → PhotoImpression klicken.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Get Photo (Foto holen).

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Camera/Scanner. Die Select source (Quelle wählen)-Liste erscheint daraufhin.

4. Wählen Sie **StyleCam Blink**.

5. Wählen Sie das Zielalbum aus der Select album (Album wählen)-Liste für Ihre Bilder aus.

6. Klicken Sie auf die Acquire (Einlesen)-Schaltfläche. Das Fenster von der StyleCam Blink TWAIN-Software wird daraufhin geöffnet.

7. Die aufgenommenen Bilder erscheinen in dem TWAIN-Fenster.

8. Wählen Sie die gewünschten Bilder oder klicken Sie auf Select all (Alle wählen). Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Transfer.

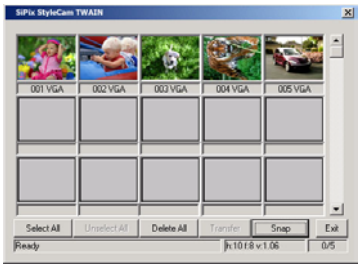

Erstellen der *Bildfolgen* mit Hilfe von AVI Maker

Die SiPix StyleCam Blink gestattet Ihnen Videoclips mit Hilfe der Bildfolgenaufnahmefunktion aufzunehmen. Folgen Sie den Anweisungen unten, um Ihr eigenes Video mit Hilfe von AVI Maker zu erstellen.

Streaming Snapshot™ (Bildfolgen)-Modus

1. Nehmen Sie eine Reihen von Bilder im Bildfolgenmodus der StyleCam Blink auf.

2. Verbinden Sie die StyleCam Blink mit Ihrem PC. Starten Sie anschließend die Anwendung AVI Maker, indem Sie auf Start → Programme → SiPix → StyleCam Blink → AVI Maker klicken.

3. Die Anwendung liest automatisch die Bilder von der StyleCam Blink und zeigt das folgende Fenster an:

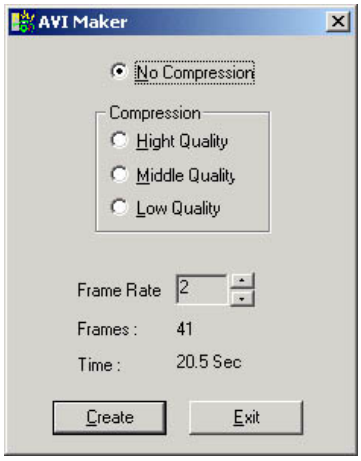

Hinweis: Die Kamera nimmt ungefähr 3 bis 4 Bilder pro Sekunde auf. Stellen Sie die Bildrahmenrate auf 3 oder 4, um eine angemessene Videogeschwindigkeit zu erhalten. Wenn Sie eine andere Bildrahmenrate wählen, dann läuft das Video entsprechend schneller oder langsamer.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Create** (Erstellen), nachdem Sie die Compression Quality (Kompressionsfaktor) und Frame Rate (Bildrahmenrate) eingestellt haben. Ein **Save As** (Speichern unter)-Fenster erscheint daraufhin.

5. Wählen Sie einen Ordner, geben der Datei einen Namen und klicken anschließend auf **Save** (Speichern). AVI Maker erstellt daraufhin eine Videodatei.

6. Wenn die Erstellung der Datei fertig ist, dann wird die Datei von dem Programm Medienwiedergabe von Windows® geöffnet.

Hinweis: Wenn Sie im Save As (Speichern unter)-Fenster die Schaltfläche Cancel (Abbrechen) geklickt haben, dann wird die Datei trotzdem erstellt. Um diese Datei zu speichern, müssen Sie den Speichern-Befehl in dem Programm Medienwiedergabe verwenden.

Verwenden der StyleCam Blink als eine PC-Kamera

Sie können die StyleCam Blink mit Ihrem Computer verbinden und sie als eine USB-Videokamera oder Videokonferenzkamera verwenden. Bitte beachten und befolgen Sie die Anweisungen unten.

Verbinden der StyleCam Blink mit einem PC

1. Bringen Sie die StyleCam Blink auf den kippbaren Ständer (mitgeliefert) an und stellen dieses Set auf eine flache Oberfläche. Der kippbare Ständer kann ebenfalls auf einen Computermonitor gestellt werden. Siehe Abbildung.

2. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit der StyleCam Blink und das andere Ende mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.

3. Um die Stabilität des kippbaren Ständers auf einem Monitor oder Schreibtisch zu versichern, legen Sie das runde Gehäuse des USB-Kabels innerhalb des Fußes des Ständers hinein, wie in der Abbildung dargestellt.

Das runde Gehäuse einlegen

Hinweis: Stecken Sie das USB-Kabel nicht aus, während Sie die StyleCam Blink als PC-Kamera verwenden. Ansonsten kann sich der Computer aufhängen und muss neu gestartet werden.

Verwenden der ArcSoft VideoImpression

1. Öffnen Sie ArcSoft VideoImpression 1.6, indem Sie auf Start → Programme → ArcSoft VideoImpression → VideoImpression 1.6 klicken.

2. Klicken Sie auf das “New” (Neu)-Symbol auf der linken Seite des VideoImpression-Fensters.

3. Klicken Sie auf “Acquire” (Einlesen) auf der linken Seite des VideoImpression-Fensters.

4. Diese Anwendung erkennt daraufhin Ihre StyleCam Blink automatisch und zeigt die Bilder von der Kamera an.

Verwenden der Inetcam iVISTA

Setup der iVISTA

1. Öffnen Sie die iVISTA-Anwendung, indem Sie auf Start → Programme → Inetcam → iVISTA klicken. Öffnen Sie dann das Steuerungsfeld der iVISTA.

2. Klicken Sie auf die **Video**-Schaltfläche rechts oben auf dem Steuerungsfeld und wählen dann **Webcast Video**

3. Die Farbe des Video-Symbols ändert sich in Gelb. Dies bedeutet, dass das Webcasting aktiviert ist.

Vorschau des Videos

Sie können das Video, das Sie über das Internet absenden wollen, vorab auf Ihrem Computer anschauen. Folgen Sie bitte den Schritten unten, um eine Vorschau Ihrer Videobilder zu erhalten:

1. Starten Sie iVISTA (Start > Programme > Inetcam > iVISTA) und öffnen das iVISTA-Steuerungsfeld.

2. Klicken Sie auf die **Video**-Schaltfläche und klicken dann auf **Preview Video**.

Das Live-Video von Ihrer Kamera wird in einem neuen Fenster auf Ihrem Desktop angezeigt.
Um weitere Informationen über iVISTA zu erhalten oder den Registrierungscode zu aktualisieren, bitte besuchen Sie www.inetcam.com.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Die Kamera hat keinen Strom.	Die Kamera ist ausgeschaltet.	Stellen Sie sicher, dass die Strom-Anzeige rot leuchtet.
	Die Batterie ist leer.	Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue Batterie oder neu aufgeladene Batterie. Siehe Seite 4.
	Die Batterie wurde nicht richtig eingelegt.	Überprüfen Sie die Richtung der Batterie. Siehe Seite 4.
Die Kamera nimmt kein Bild auf.	Ist die Kamera eingeschaltet?	Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet, wenn sie innerhalb von 60 Sekunden inaktiv gewesen ist. Stellen Sie sicher, dass die Kamera EINgeschaltet ist, bevor Sie Bilder aufnehmen.
	Ist die Kamera mit einem Computer verbunden?	Die Knöpfe der Kamera funktionieren nicht, wenn die Kamera mit einem PC verbunden ist. Trennen Sie die Verbindung, um Bilder aufzunehmen.
Die Bilder sind verschwommen.	Die Kamera oder das Motiv bewegte sich während der Aufnahme.	Halten Sie die Kamera stabil oder stellen sie auf ein Stativ. Bewegen Sie nach dem Drücken des Auslösers die Kamera nicht, bevor Sie einen Piepston hören.

Spezifikationen

Bildsensor	CMOS
Ausgabeauflösung	640 x 480 Pixel
Bildkapazität	VGA (640 x 480): ca. 100 Bilder CIF (320 x 240): ca. 300 Bilder
Interner Speicher	8MB SDRAM
Sucher	Optisch
Statusanzeige	Monochrome LCD
Fokusbereich	90cm ~ unendlich
Blende	F3.0
Brennweite	6,3mm (35mm gleichwertig wie 24mm)
Weißabgleich	Auto (in Räumen), Manuell (in Räumen, im Freien)
Belichtungseinstellung	Auto
Bildformat	JPEG, AVI (durch Software)
Computerschnittstelle	USB
Energieverwaltung	Auto-Auschalten (nach 60 Sekunden)
Stromversorgung	1 AAA alkalische Batterie
Kippbarer Ständer	Mitgeliefert
Kameragewicht	30 g ohne Batterie
Kamreaabmessung	.6” x 1,97” x 1,97” (1,5 x 5 x 5cm)

Eingeschränkte einjährige Garantie

SiPix, Inc. garantiert für ein Jahr ab dem ursprünglichem Kaufdatum auf Ihrem Kaufbeleg, dass dieses Hardwareprodukt frei von Material- und Herstellfehlern ist. Der Benutzer übernimmt die Verantwortung, dass das Produkt zusammen mit dem geeigneten Computersystem innerhalb der Garantiefrist von einem Jahr funktioniert.

Diese sind Alleinrechtsmittel und Alleinverbindlichkeiten von SiPix, Inc. für die Leistung oder Unbrauchbarkeit dieses Produkts. SiPix behält sich das Recht vor, seine Garantiebedingungen zu jeder Zeit für alle Produkte zu ändern, die für die nach dieser Änderung verkauften Produkte gelten. Alle anderen ausdrücklichen oder implizierten Garantien, die über die oben genannte Garantieerklärung hinausgehen, sind ausgeschlossen. Dies schließt jede implizite Garantie zur Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ein, beschränkt sich jedoch nicht darauf.

SiPix übernimmt keine Verbindlichkeiten für beiläufige, besondere oder erfolgte Schäden, die direkt oder indirekt durch die Verwendung oder Leistung dieses Produkt entstanden sind. Dies schließt den Datenverlust oder Unbrauchbarkeit der Datenverarbeitungseinrichtungen oder Geräte ein, beschränkt sich jedoch nicht darauf, auch in dem Fall, dass Sipix über die Möglichkeit solcher Schäden informiert worden ist. Die Haftbarkeit von SiPix, Inc. übersteigt nicht die Höhe des Betrags, den der Käufer für dieses Produkt gezahlt hat.

Diese Garantie gilt nur innerhalb der Grenzen und der Gebiete der USA und Kanada. SiPix übernimmt keine Kosten, die durch Transporte, Sicherungen, Zölle und Steuern entstanden sind. SiPix übernimmt keine Verantwortung für die nichtverfolgbaren Pakete oder Pakete, die keine RMA-Nummer außen auf der Verpackung haben.

Diese Garantie gilt nicht für den Fall, dass das Produkt durch einen Unfall, elektrischen Fehler, Mißbrauch oder unsachgemäße Benutzung beschädigkt wurde. Bei Modifizierung des Produkts ohne schriftliche Zustimmung von SiPix erlischt die Garantie.

Diese Garantie gilt nur für die Hardwareprodukte, die von oder für SiPix hergestellt wurden. Die Produkte müssen den Namen, Warenzeichen oder Logo von SiPix tragen. Die oben genannte Garantie und Rechtsmittel sind exklusiv und ersetzen alle anderen mündlichen, schriftlichen, ausdrücklichen oder impliziten Garantien und Rechtsmittel. SiPix lehnt spezifisch jede implizite Garantie zur Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab.

SiPix übernimmt keine Verantwortung für beiläufige oder erfolgte Schäden, die durch jeden Garantiebruch entstanden sind. SiPix übernimmt keine Verantwortung unter allen anderen Rechtstheorien. Dies schießt verlorene Gewinne und alle Kosten für das Neuprogrammieren oder Reproduzieren jedes Programms oder Daten, die in SiPix-Produkten gespeichert sind oder mit SiPix-Produkten zusammen verwendet wurden, ein, beschränkt sich jedoch nicht darauf.

Kundendienst innerhalb der Garantie

Muss Ihr SiPix-Produkt zur Reparatur zurückgeschickt werden, wenden Sie sich bitte zuerst an die SiPix technische Unterstützung, um eine RMA-Nummer vor dem Versenden des Produkts zu erhalten. **RMA bedeutet "Return Merchandise Authorization". SiPix lehnt jede Lieferung ab, die keine entsprechende RMA-Nummer hat.** Die RMA-Nummer **MUSS** mit schwarzer Tinte in Großbuchstaben außen auf die Verpackung neben dem Lieferschein geschrieben werden. Eine nicht angemessene Verpackung für den Transport kann zu Schäden an dem Produkt führen, was das erlöschen der Garantie zur Folge hat.

Weist Ihr Produkt Defekte auf, dann senden Sie das Produkt mit einer gültigen RMA-Nummer an SiPix zurück. Beachten Sie das folgende, wenn Sie Produkte zur Reparatur zurücksenden:

1. Rufen Sie SiPix Customer Support zwischen Montag und Freitag während der regulären Geschäftsstunden unter der Nummer 408-719-5076 an, um eine RMA (Return Merchandise Authorization)-Nummer zu erhalten.
2. Schreiben Sie Ihre RMA-Nummer mit schwarzer Tinten in Großbuchstaben AUSSEN auf dieVerpackung neben dem Lieferschein.
3. Legen Sie die Kopie Ihres Kaufbelegs dem zurückgesandten Produkt bei.
4. Senden Sie bitte keine Handbücher oder Software mit dem zu reparierenden Produkt zurück, solange keine andere Anweisung gegeben wurde.
5. Senden Sie das Produkt in einer zu verfolgenden Weise an SiPix und bewahren die Nummer auf.

Hinweis: Dieses Produkt ist nur für die Benutzung innerhalb der Grenzen und Gebiete der USA und Kanada gedacht. Haben Sie dieses Produkt in Mexiko oder Südamerika gekauft und brauchen Unterstützungen oder Reparaturleistungen, dann müssen Sie sich an Ihnen Händler wenden, um den Kundendienst und Unterstützungen zu erhalten. SiPix Imaging, Milpitas CA, nimmt keine Lieferung an, die außerhalb der Grenzen und Gebiete der USA und Kanada gekauft wurden. SiPix legt oft viele verschiedene Softwareoptionen von dritten Parteien seinem Produkt bei. Wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Händler, wenn irgendeine solcher mit Ihrem SiPix-Produkt zusammen bestellten Softwareoptionen fehlt oder nicht korrekt ist.

Technische Unterstützung

SiPix bietet kostenlose technische Unterstützung (der Benutzer muss alle Kommunikationsgebühren bezahlen) innerhalb der einjährigen Garantiefrist. Wenn Sie technische Fragen haben, sollten Sie zuerst das Benutzerhandbuch lesen, da sich detaillierte Informationen zur Verwendung und Fehlerbehebung in dem Benutzerhandbuch befinden. Für zusätzliche Informationen oder Unterstützung besuchen Sie bitte die SiPix Web-Site, wo Lehrgänge, aktuelle Treiber, häufig gestellte Fragen und Update-Programme angeboten werden. www.sipix.com/support

Sie können ebenfalls Kontakt mit dem Team unserer technischen Unterstützung aufnehmen, um weitere Hilfe zu erhalten:

- technischen Unterstützung : 408-719-5076

Unsere technische Unterstützung steht Ihnen von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr pazifischer Zeit und von 9 Uhr bis 17 Uhr an Samstagen ausschließlich Feiertagen zur Verfügung.